


SVENSKA NATURTAK Installationsbeskrivning

SEDUM NATURTAK-BIOTOP-ÄNG 0-5

1. Sopa rent taket från främmande föremål
2. Bränn fast kantavslutet med en remsa eller bitar av papp ovan tätskikt.

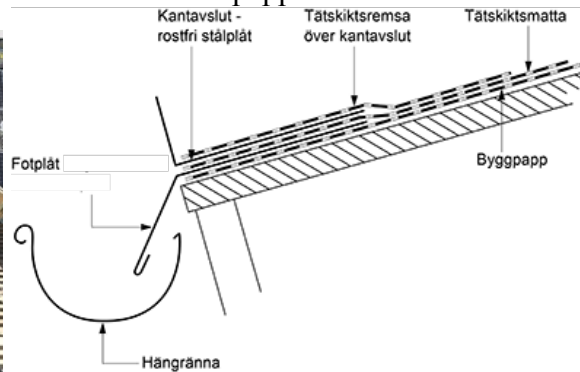

Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket, kant i kant med fotplåten.


3. Rulla ut RMS 300 skyddsmattan.
börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna.



4. Lägg ut dräneringsskivan FKD 25 eller FKD 40, börja vid kantlisten, överlappa med minst 1 hack (ej FKD40 som lägges kant i kant)
FKD 25 Lägg med de små knopparna **NERÅT** filten, FKD 40 lägges med de små knopparna **UPPÅT**.



5. Lägg Optigreen separationsfilt ovan dräneringsskivan FKD

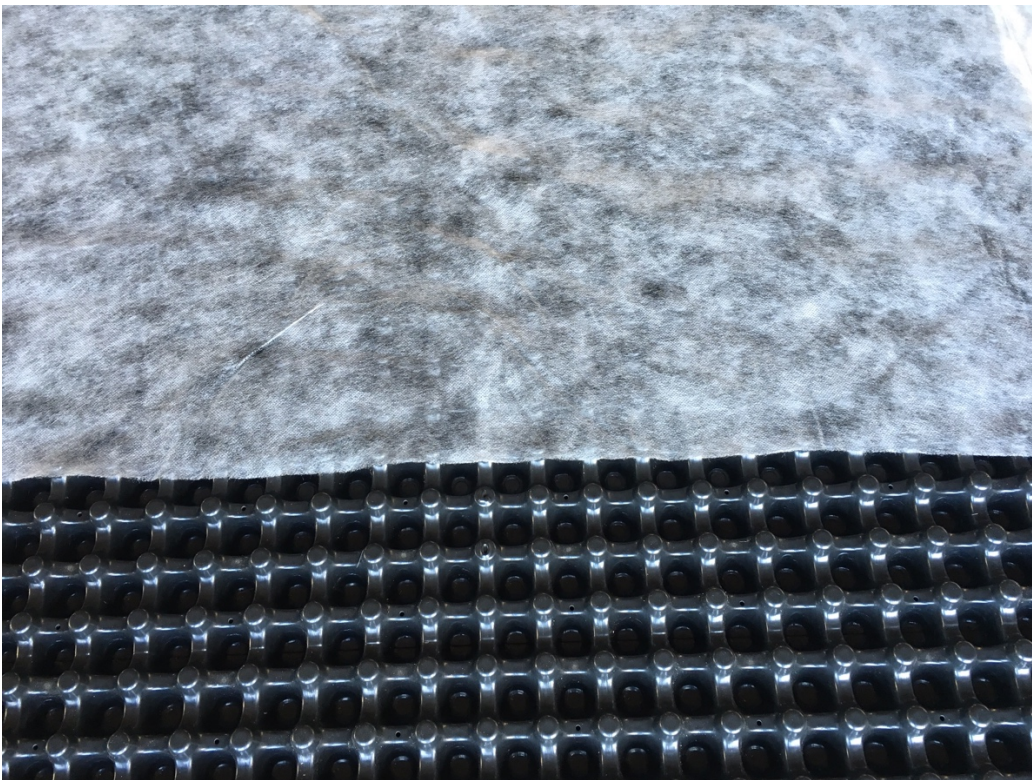

6. Jämna ut medföljande substrat minst 60mm tjocklek eller enl individuell instruktion.



7. Lägg ut vegetationsmattorna så tätt som möjligt



Alternativt om man ska använda frö och sticklingar, sprid ut sticklingarna, tryck gärna till dom med en räfsa så de får bra kontakt med substratet, fördela ängsfrö jämt över hela ytan.



8. Bevattning

- Vegetationsmatta, för att säkerställa etableringen ge det en ordentlig rotblöta
- Frö och sticklingar, minst 2 gånger/vecka i 2-3 veckor, försök plantera/så september för att eventuellt slippa bevattning.

9. Gödsla i april-maj med Svenska Naturtaks långtidsverkande gödning, 30gram/kvm