


SVENSKA NATURTAK Installationsbeskrivning SEDUM PLATSODLAT 0-5

1. Sopa rent taket från främmande föremål
2. Bränn fast kantavslutet med en remsa eller bitar av papp ovan tätskikt, det går även att limma fast kantavslutet med bygglim typ PL400, rekommenderat är att bränna fast plåten.

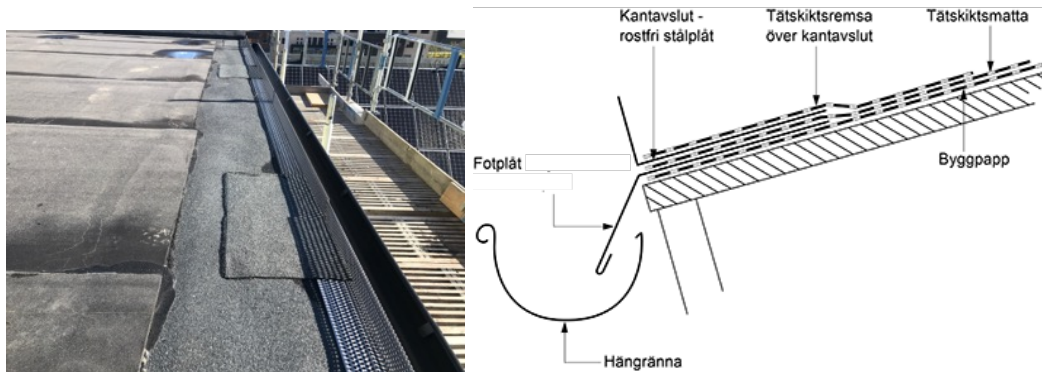

Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket, kant i kant med fotplåten.

3. Rulla ut RMS 300 skyddsmattan.
börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna.



4. Lägg ut dräneringsskivan FKD 20-25, börja vid kantlisten, överlappa med minst 1 hack
Läggs med de små knopparna nedåt.



5. Jämna ut medföljande substrat ca 50mm tjocklek.



6. Sprid ut sticklingarna, tryck gärna till dom med en räfsa så de får bra kontakt med substratet.



7. Vattna 2-3ggr per vecka de första 3veckorna, om det är under torra förhållanden kan det behövas vattnas oftare och under längre period.

ÖVRIG MYCKET VIKTIG INFORMATION

- På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under takutsprång byts vegetationen ut mot naturrunt singel.
- Sticklingarna ska läggas ut senast 48 timmar efter mottagen leverans.
- Glöm inte läsa våra skötselinstruktioner.

LYCKA TILL !!

